



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Hűtőszekrény használati utasítás

Magyar

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások eléréséhez kérjük,
regisztrálja termékét a következő címen:
www.samsung.com/register



Szabadon álló készülék

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A berendezés üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa át alaposan a jelen útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint. A berendezést nem használhatják gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, hacsak ezek a személyek nem felügyelet mellett, vagy az ő biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik ezt.
- A jelen útmutatóban ismertetett, a biztonságra vonatkozó utasítások nem fednek le minden lehetséges helyzetet. Az Ön felelőssége, hogy körültekintően, ésszerűen és óvatosan járjon el a berendezés üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Mivel a jelen útmutató több modellt is magában foglal, ezért az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérhetnek az útmutatóban ismertetettektől, továbbá előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztető jelzés vonatkozik az Ön berendezésére. Amennyiben bármilyen nehézsége vagy kérdése van, forduljon a legközelebbi szervizhez, vagy látogasson el honlapunkra a www.samsung.hu címen.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek!
	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek kisebb személyi sérüléshez, vagy a berendezés megrongálódásához vezethetnek.
	NE csinálja.
	NE szerelje szét.
	NE érjen hozzá.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.

2_ biztonsági tudnivalók

	Húzza ki a dugót a konnektorból.
	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gép földelve van.
	Segítségért forduljon az ügyfélszolgálatához.
	Megjegyzés.

Ezeknek, a figyelmeztető jelzéseknek a célja, hogy megelőzze az Ön és mások megsérülését.

Kérjük, vegye őket figyelembe.

A jelen használati útmutató elolvasása után kérjük, őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

CE tanúsítvány

A termék teljesíti az EU által kiadott kisfeszültségű irányvonal (2006/95/EC), elektromágneses kompatibilitási irányvonal (2004/108/EC) és az Európai Unió EC 643/2009 szabályozásában megvalósított eco-kialakítási irányvonal (2009/125/EC) előírásait.

FIGYELMEZTETÉSEK A SZÁLLÍTÁSRA ÉS A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓAN

-  A berendezés szállításakor és elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a hűtőszekrény hűtőkörének részei ne sérüljenek meg.
 - A csövekből kispriccelő hűtőfolyadék lángra kaphat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Annak érdekében, hogy ne jöjjön létre veszélyes gyúlékony gáz-levegő keverék a hűtőszekrény hűtőkörének szivárgása esetén, a hűtőszekrényt a méretének megfelelő méretű helyiségben kell elhelyezni.
- Ha a hűtőszekrényen a sérülés jelei mutatkoznak, ne kapcsolja be. Ha nem tudja eldönteni, hogy a berendezés sérült-e, forduljon a márkakereskedőhöz. A hűtőszekrény elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy 8 g-nyi R600a hűtőfolyadékot legalább 1m³-es légtérű legyen az adott helyiség. A hűtőszekrényben lévő hűtőfolyadék mennyiségét illetően tekintse meg a berendezés belsejében elhelyezett azonosító táblát.

FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓAN



FIGYELMEZTETÉS



- Ne helyezze a hűtőszekrényt párás helyre, vagy olyan helyre, ahol a hűtőszekrényt víz érheti.
- Ha az elektromos részeket borító szigetelés megsérül, áramütés vagy tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek, sütőből vagy kályhából származó hőnek, továbbá ne helyezze hőt kibocsátó berendezések közelébe.
- Egy konnektorba ne dugjon be több berendezést. Ügyeljen rá, hogy a konnektor feszültsége megfeleljen a hűtőszekrény azonosító tábláján feltüntetett feszültség értéknek.
- Így érheti el a legjobb teljesítményt, és kerülheti el a lakás elektromos vezetékeinek túlterhelését, ami tűzveszély kialakulásához vezethet.
- Kizsugárzó konnektorba ne dugja be a hűtőszekrény tápkábeljét.
- Áramütés és tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne használja a tápkábelt, ha az repedés, kopás vagy egyéb sérülés nyomait mutatja.
- A hűtőszekrény közelében ne használjon spray-t.
- A hűtőszekrény közelében használt spray tűz- és robbanásveszélyt jelenthet.



- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A tápkábelt megfelelően dugja be, úgy, hogy a kábel lógjon.
- Ha a tápkábelt fejjel lefelé dugja be, akkor a kábel kihúzódhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne nyomja oda a falhoz a hűtőszekrény.
- A hűtőszekrény mozgztatásánál ügyeljen rá, hogy ne tegye azt rá a tápkábelre, és ne tegyen kárt a kábelben egyéb módon.
- Ez tűzveszély kialakulásához vezethet.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a dugója könnyen elérhető legyen üzemelés közben is.



- A hűtőszekrényt le kell földelni.
- A hűtőszekrény leföldelésére azért van szükség, hogy a hűtőszekrényből esetlegesen szivárgó áram ne okozzon áramütést.
- Földelésként sose használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy a villámást esetlegesen vezető egyéb csövet vagy vezetéket.

- A földelő dugó nem megfelelő használata áramütéshez vezethet.



- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse azt ki azonnal a gyártónál vagy annak szervizével.
- A hűtőszekrény biztosítékának cseréjét bízza szerelőre vagy szervizre.
- Ennek be nem tartása áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!



- Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- A berendezést a felállítás után hagyja 2 órán át állni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ELHELYEZÉSEL KAPCSOLATBAN



FIGYELMEZTETÉS



- ### FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN
- Vizes kézzel ne dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba.
 - Ne tartson tárgyakat a berendezés tetején.
 - Az ajtó nyitásakor/csukásakor tárgyak eshetnek ki a hűtőszekrényből, ami személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
 - Ne nyúljon be a hűtőszekrény alá.
 - Az éles peremek személyi sérülést okozhatnak.
 - Ne hagyja, hogy a gyermekek ráálljanak a fiókok fedelére.
 - Azok ugyanis a fedél letöréséhez, és csúszásveszély kialakulásához vezethet.
 - Ne tegyen túl sok ételt a hűtőszekrénybe.
 - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz.
 - A hűtőszekrényben ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat, úgymint benzint, hígítószer, alkoholt, étert vagy LP gázt.
 - Az ilyen termékek tárolása robbanásveszélyes!



FIGYELMEZTETÉS



- ### FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN (FOLYT.)
- Ne helyezzen vízzel teli tárgyakat a hűtőszekrényre.
 - Ha a víz kifröccsen, fennáll az áramütés veszélye.

biztonsági tudnivalók _3

- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógjanak az ajtón.
- Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Ne hagyja a hűtőszekrény ajtaját nyitva felügyelet nélkül, és ne hagyja, hogy a gyermekek belemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Fennáll a veszélye, hogy a gyermekek bent ragadnak, ami súlyos személyi sérülésekhez vezethet az alacsony hőmérséklet következtében.
- A hűtőszekrényben ne tároljon az alacsony hőmérsékletre érzékeny farmakológiai termékeket, tudományos anyagokat vagy egyéb, alacsony hőmérsékletre érzékeny termékeket.
- Olyan termékek, melyek szigorú hőmérséklet-kontrollt igényelnek, nem tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Ne tegyen vagy használjon elektromos berendezéseket a hűtőszekrényben. Ez alól kivételt képeznek azok a berendezések, melyeket a gyártó ajánl.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének megszáritására. A kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe.
- Ez áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- Vizes kézzel ne érjen hozzá a hűtőszekrény fagyasztorészének belső falához, illetve az ott tárolt élelmiszerekhez.
- Ez fagyási sérülést okozhat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy bármely más eszközt a leolvasztás felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlott megoldásokat.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.

-  • A terméket háztartási környezetben történő élelmiszertárolásra lett terveztek.
- Az üvegeket szorosan egymás mellé helyezze, hogy azok ne essenek ki.
 - Ha gázszivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
 - Kizárólag a gyártó vagy a szerelők által mellékelt LED lámpákat használja.
 - A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a hűtőszekrény közelében, mert azok játszhatnak a berendezéssel és/vagy bemászhatnak abba.

-  • Ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani a hűtőszekrényt saját kezűleg.
- Ekkor fennáll a tűzokozás, a meghibásodás és/vagy a személyi sérülés veszélye. Meghibásodás esetén forduljon szerelőhöz.

4_ biztonsági tudnivalók



- Ha a berendezés furcsa hangokat ad ki, ég, vagy szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.
- Ennek be nem tartása áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- Ha a hűtőszekrényben por vagy víz van, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
- Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- A LED-es világítás cseréje
Ha kiég a belső vagy a külső LED-es világítás, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.
- Ne helyezze a készüléket párás, olajos vagy poros helyre, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé induljon.
- Ha az ellenkező irányban csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN



VIGYÁZAT!



- A termék lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében:
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan a hűtőszekrény belső falának hátulján lévő szellőzőnyílás elé, mert ezzel blokkolhatja a levegő szabad áramlását.
- Az élelmiszereket csomagolja be jól, vagy helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és csak így tegye be a hűtőszekrénybe.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztorékeszbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztoréba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését, és semmilyen módon ne módosítsa azt.

- A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás, és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.

- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
- Ha a hűtőszekrényt áramtalanította, várjon legalább 5 percet az ismételt áram alá helyezésével.
- Ha három hétnél hosszabb időre elutazik, vagy ha a hűtőszekrényt huzamosabb ideig nem kívánja használni, ürítse ki a hűtőszekrényt, tisztítsa azt ki, és húzza ki a konnektorból. Törölje le a lecsapódott párat a hűtőszekrény belső falairól, és hagyja nyitva az ajtót.
- Ellenkező esetben penész és kellemetlen szag alakulhat ki.
- Ha a szigetelés megsérül, fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- Ha három hétnél rövidebb ideig van távol, nincs szükség arra, hogy a hűtőgépet lecsatlakoztassa a hálózati feszültségről. Ha azonban három hétnél hosszabb ideig lesz távol, minden ételmiszert vegyen ki a hűtőgépéből. Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, tisztítsa ki, szellőztesse ki és szárítsa ki.
- A hűtőgép a Kyotói Egyezmény hatálya alá tartozó fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. Fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokkal képzett hab.

-  • Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg az áramellátását és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

-  • Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
 - Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
 - Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
 - Ne permetezzen tisztítószerrel közvetlenül a kijelzőre.
 - Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.

-  • Távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.

-  • Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.

FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ

-  • Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentán a szigetelés felfúvató gázaként használgák. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. A termék környezetbarát módon történő leselejtezésével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A leselejtezés előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátulján lévő csövek nincsenek megsérülve. A csövek szabad térben eltörnek.
 - Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
 - A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játszanak a régi készülékkel.
 - Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

biztonsági tudnivalók _5



TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ



- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig tarthat előreláthatólag az áramszünet.
- Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
- Ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt vagy dinnyét.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
 - Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
 - Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
 - A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
 - Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
 - Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
 - Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
 - Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
 - Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán.
- Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.

tartalomjegyzék

A HŰTŐSZEKRENY ÜZEMBE HELYEZÉSE.....	7
A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA	9
HIBAELOHÁRÍTÁS.....	10
ÁBRA.....	12

a hűtőszekrény üzembe helyezése


FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRENY ELHELYEZÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük, élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyságát.

- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertettek szerint.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára (Ábra 1)

- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Sík padlójú helyet válasszon.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő tér van a hűtőszekrény ajtajának kinyitásához.
- A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez. Ha a hűtőszekrénynek nincs elég helye, akkor nem biztos, hogy megfelelően tud működni a belső hűtőrendszer.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni.

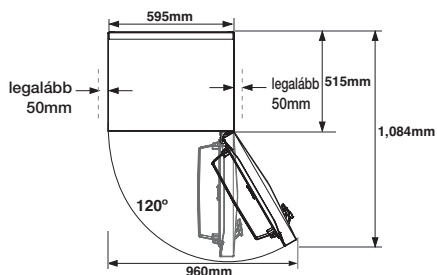

- A termék magassága modelltípustól függően eltérhet.
- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanszámláit.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 °C.



VIGYÁZAT!

Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor egyenesen húzza ki a készüléket, és a munka befejeztével egyenesen tolja vissza.

Győződjön meg róla, hogy a padló elbirja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.



FIGYELMEZTETÉS

A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA

Mielőtt megfordítaná a hűtőszekrény ajtaját, húzza ki a hűtőszekrényt.

Ha ezt a műveletet a vevőszolgálat után hajtja végre, a jótállás nem terjed ki rá.

Szükséges szerszámok

Nincs mellékelve			
Phillips csillagfejű (+) csavarhúzó	Lapos fejű (-) csavarhúzó	11 mm-es kulcs (a pántokhoz)	3/16"-os imbuszkulcs (középső pántokhoz)

1. Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a hűtőajtó felső részén a zsanértakarót. (Ábra 2)
2. Szerelje ki a 2 csavart a hűtő előlapjának felső részéről. (Ábra 3)
3. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót a középső pántról (A). (Ábra 4)
4. A 2 csavart eltávolítva szerelje szét a középső zsanért (A). (Ábra 5)
5. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót az alsó pántról (A). (Ábra 6)



VIGYÁZAT!

A hűtőszekrény ajtaja nehéz – vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.



VIGYÁZAT!

A hűtőszekrény ajtaja nehéz - vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

üzembe helyezése _7

6. Csavarozza ki az első lábakat és az alsó zsanért tartó 2 csavart. (Ábra 7)



Az alsó zsanér eltávolítása előtt szerelje le a lábat.

7. Állítsa át az alsó pánt tengelyének pozícióját. Távolítsa el az automatikus vezető(A) csavarját, majd távolítsa el az alsó pánt tengelyét egy 11 mm-es kulccsal. Csatlakoztassa az alsó pánt tengelyét(B) a bal oldalon, majd helyezze vissza a megfordított automatikus vezetőt. (Ábra 8)
8. Rögzítse az alsó zsanért a hűtő aljának bal oldalára, ahonnan a 8. lépésben előzőleg eltávolította a 2 csavart. A jövőbeni használathoz szerelje fel a megmaradt csavart a hűtő aljának jobb oldalára. (Ábra 9)
9. Állítsa át a középső zsanérfedelelet(A) bal oldalról jobb oldalra. (Ábra 10)
10. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről. Állítsa át az ajtóütközőt(A), a zsanér vezetőelemét(B) és az ajtóütköző rögzítőelemét jobb oldalról bal oldalra. (Ábra 11)
11. Helyezze át a pánt tengelyét(A) és a pánt burkolatát(B) a hűtőszekrény ajtajának tetején. (Ábra 12)
12. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját. (Ábra 13)
13. Szerelje fel a középső pántot a bal oldalra, 2 csavar segítségével. (Ábra 14)
14. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről. Állítsa át a bal oldalról az ajtóütközőt(A), a zsanér vezetőelemét(B) és az ajtóütköző rögzítőelemét. (Ábra 15)
15. Egy 11 mm-es kulcs segítségével válassza le a felső pánt tengelyét. Fordítsa meg a felső pántot, és helyezze vissza a felső pánt tengelyét. (Ábra 16)
16. Szerelje fel a felső zsanért a hűtőajtó bal oldalára. (Ábra 17)

8_ üzembe helyezése

17. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját. Ezután húzza meg a 3 csavart a felső pánt rögzítéséhez. (Ábra 18)



- A hűtőszekrény ajtajának visszahelyezése előtt fordítsa meg a B típusú fogantyút.
- Az A típusú fogantyú esetében a fogantyút az ajtó megfordítása után kell áthelyezni.

18. Szerelje fel a hűtőajtót a hűtő felső részére. (Ábra 19)
19. Állítsa át a másik oldalra a hűtőajtó tetején a takaróelemet. (Ábra 20)
20. Állítsa át a másik oldalra a kijelző takaróelemét. (Ábra 21)
21. Vegye le a fogantyú borítását és szerelje ki a csavarokat, és ellenőrizze, hogy a fogantyú összes zárósapkája átkerült-e a hűtő jobb oldaláról a bal oldalára. (A jobb oldalon ellenőrizze, hogy megvan-e minden zárósapka.) (Ábra 22)

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE

Ha a berendezés eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyitódik/ csukódik. A magasság növeléséhez a beállító lábakat forgassa jobbra, a magasság csökkentéséhez pedig forgassa balra. (Ábra 23)

1. eset: A berendezés balra dől.
- Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.
2. eset: A berendezés jobbra dől.
- Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

a hűtőszekrény használata

A VEZÉRLŐPANEL ELLENŐRZÉSE

<A TÍPUS> (Ábra 24)

1	Hűtő	A hűtő hőmérséklete 1°C és 6°C között igény szerint beállítható.
2	Működés	A készülék bekapcsolásával a világítás is bekapcsol.
3	Gyorsfagyasztás	A gyorsfagyasztási funkció be- vagy kikapcsolt állapotának kijelzése.
4	Hőm. figyelmeztetés	A készülék rendellenes hőmérséklete esetén a lámpa felkapcsol.
5	Gyorsfagyasztás	A készülék 150 percig gyorsfagyasztási módban működik.

<B TÍPUS> (Ábra 31)

1	POWER ON/OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS)	A kompresszor be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig.
2	Hőmérséklet-figyelmeztetés	Ez a jelzőfény akkor világít, ha a fagyasztóban a normális fölé emelkedik a hőmérséklet.
3	LED-jelzőfény	Öt hőmérséklet-beállítás van, amelyet öt jelzőfény jelöl. Ha az összes jelzőfény világít, a hőmérséklet a leghidegebb fokozaton van.
4	Gyorsfagyasztás	A készülék 120 percig gyorsfagyasztási módban működik.
5	TEMP (HŐMÉRSÉKLET)	Beállíthatja a hűtőszekrény kívánt hőmérsékletét a Hideg (5°C) és Hidegebb (1°C) érték között. Kezdetben a közepes hőmérséklet van kiválasztva.

 A készülék első bekapcsolásakor a készülék 180 percig gyorsfagyasztási módban működik.

 Ha nagy mennyiségű ételt lefagyasztania, kapcsolja be a Gyorsfagyasztás üzemmódot.

 A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat. (Ábra 30)

ÉLELMISZERTÁROLÁS

A nem kivethető alsó fiókot leszámítva a fiókok kivételével nagyobb tárhelyet nyerhet (lásd az ábrát). Ez nincs hatással a hőmérsékleti és műszaki jellemzőkre.

A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett fiókokkal lett kiszámítva. (Ábra 25)

 **FIGYELMEZTETÉS** Ne érintse meg nedves kézzel a párologtatót.

- A mélyhűtő polcain nagyobb mennyiségű élelmiszer is tárolható. (Ábra 26)

A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

Polcok

Óvatosan emelje fel a fiókokat két kézzel, és húzza önmaga felé. (üvegpolc/összecsatolható polc) (Ábra 27)

Ajtópolcok

Az ajtópolcok eltávolításához erőteljesen fogja meg az ajtópolcot két kézzel, és emelje fel óvatosan. (Ábra 28)

Fiókok

Húzza ki teljesen a fiókokat, majd egy kissé emelje meg azokat a teljes eltávolításhoz. (Frissáru fiók/szabályozható hőmérsékletű zóna fiók/hűtőzóna fiók/fagyasztó fiók) (Ábra 29)

 **FIGYELMEZTETÉS** A tisztításhoz ne használjon benzolt, higítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

 **VIGYÁZAT!** Lehetőség van a gumi ajtószigetelés eltávolítására a könnyebb tisztítás érdekében. A gumi ajtószigetelés visszahelyezésekor azonban ügyeljen rá, hogy megfelelően tegye azt vissza, máskülönben a hűtőszekrény nem fog kellő hatékonysággal üzemelni.

 **VIGYÁZAT!** Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, higítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva. - Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? - A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? - A készülék hátulja túl közel van a falhoz? - Ha a kezelőpanelen az OFF beállítást választja, a kompresszor nem működik.
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	- Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? - Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
Szokatlan zajok hallhatók.	- Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík padlón álljon. - A készülék hátulja túl közel van a falhoz? - Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? - A zaj a készülék kompresszorából származik? - Kattogó hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegeknek és kondenzáció kezdődik.	- A berendezés előlő részének sarkaiban hőálló csövek vannak elhelyezve annak érdekében, hogy megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környezeti hőmérséklet nő, előfordulhat, hogy ez a megoldás nem kellő hatékonyságú. Ez azonban nem rendellenes. - Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	- Van romlott étel a hűtőszekrényben? - Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. - Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falain.	- Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? - Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. - Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül.	- Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. - Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.

	Hűtőgép					
Gyártó	SAMSUNG Electronics					
Márka	SAMSUNG					
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó					
Modell név	RL43TH****	RL39TH****	RL29TH****	RL23TH****	RL39TJ***	RL43TJ***
Energiaosztály (A++/ leghatékonyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-	-	-
Villamosenergia- fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	283	267	249	233	220	233
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	222	207	207	164	207	221
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	101	87	63	63	87	101
Fagyasztó besorolás	* ***					
No Frost	-					
Áramkimaradási biztonság (óra)	20					
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	6		3		3.5	4
Klímaosztály	N, ST				N, ST, T	
Zajszint (dBA)	37				41	
Beépíthetőség	Szabadonálló					

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

-  A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

Hungary



**A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)**

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.Szépülvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépülvölgyi út 35-37
06 - 80 - SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

-  Az újrahasznosítás támogatása érdekében ez a kézikönyv újrahasznosított papírból készült.